


Mit diesem Menü können Sie die Liste der Gesamtzähler drucken.

- 1 Drücken Sie die Taste [COUNTER] am Bedienfeld, um das Menü ZÄHLER aufzurufen.
- 2 Drücken Sie [DRUCKEN GESAMTZÄHLER].

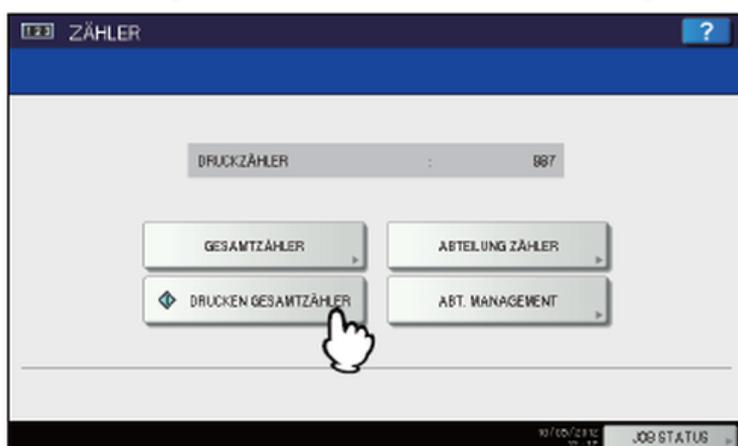

- Wenn die Abteilungsverwaltung ausgeschaltet ist, wird die GESAMTZÄHLERLISTE gedruckt.
- Wenn die Abteilungsverwaltung eingeschaltet ist, erscheint der Eingabebildschirm für den Abteilungscode. Geben Sie den Abteilungscode mit den Zifferntasten ein und drücken Sie auf [OK], um die Gesamtzählerliste zu drucken.